MGM 50570 多通道监测器安装操作说明

Continuous Muti-Ground Monitor





产品描述

MGM 50570 可以连续监测 8 个静电接地是否合格,例如台面,货架,工具,设备等.每个通道可以单独设置接地电阻. MGM 50750 可以输出信号以控制报警装置.

MGM 50570 具有自检测功能, 无需返回原厂校正.

注意! MGM 50570 和接地端子配套使用

打开包装盒,检查以下物品是否齐全:

- 1. MGM 主机: 1 个
- 2. 配套接地端子: 1个
- 3. 100~240VAC 转 12VDC 变压器: 1个
- 4. 插头式接地线: 1条
- 5. 圆环式连接线: 1条
- 6. 固定螺丝
- 7. 出厂校正证书
- 8. 安装操作说明书

产品功能



MGM 50570 主机正面有 10 个 LED 指示灯, 功能如下:

● **<POWER>**指示灯: 蓝色表示仪器正常: 灯光不亮表示需要校正

В

- <GROUND HUB>指示灯: 该指示灯监测配套接地端子接地电阻, 绿灯表示接地电阻小于 1.5Ω; 红灯表示接地电阻大于 2Ω
- **<GROUND>**指示灯: 该区域有 8 个指示灯分别监测 8 个接地通道, 绿色表示接地电阻在设定范围内; 红色表示接地电阻高于设定范围; 灯光不亮表示关闭监测该通道.

MGM 50570 主机背面接口功能如下:

- <A>: 数据输出(选配 SmartHub 数据输出, 远端电脑监控)
- **:** 2 个逻辑信号输出(1A @ 30VDC),接通 1&2:正常开;接通 2&3:正常关
- **<C>**: 连接配套接地端子, 监测接地端子接地状况
- <D>:8个接地通道,检测8个通道的接地状况
- **<E>:** 100-240VAC 转 12VDC 电源插孔
- **<F>:** 主机接地口

MGM 50570 设置:

可通过 MGM 50570 主机面板上的设置键设置接地电阻如下:

 1Ω , $1 m\Omega$, $10 m\Omega$, $35 m\Omega$


MGM 50570 在正常使用中, PRG 指示灯不亮, 只用设置和校正时会亮.

同时按下 SET 1 和 SET 2 按键, 直到仪器发出蜂鸣声,

PRG 指示灯亮表示进入设置模式. 这时主机正面通道 1 指示灯闪烁,

表示可以设置该通道,按 SET 2 键可循环挑选面板上的 4 个阻值,

如果想关闭监测该通道,可以一直按住 SET 2 键直至 4 个阻值指示灯都不亮,同时通道 1 的指示灯为红色.设置完通道 1 后按 SET 1 键对下一个通道进行设置,当 8 个通道都设置完成后,仪器会自动保存设置.

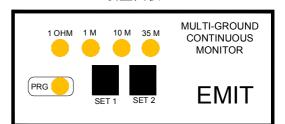

设置面板


产品安装

如图 A 所示, 把 MGM 50570 安装在工作台面下方, 显示面板向外.




图 A

如图 B 所示, 连接 MGM 50570 和需要监测的接地物品(以工作台面为例)

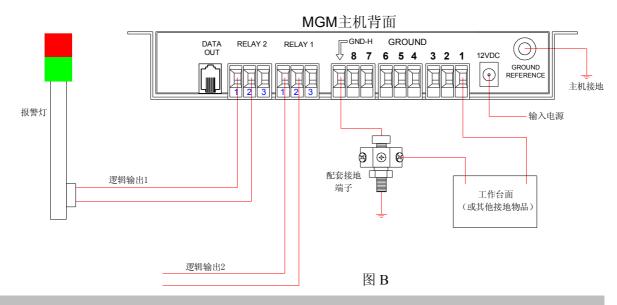

注意!

- 1. 主机必需正确有效接地
- 2. 配套接地端子一头连接主机 GND-H 端口, 另一头正确有效接地
- 3. 所有被监测物品必需一头连接主机(通道 1-8), 另一头连接配套接地端子

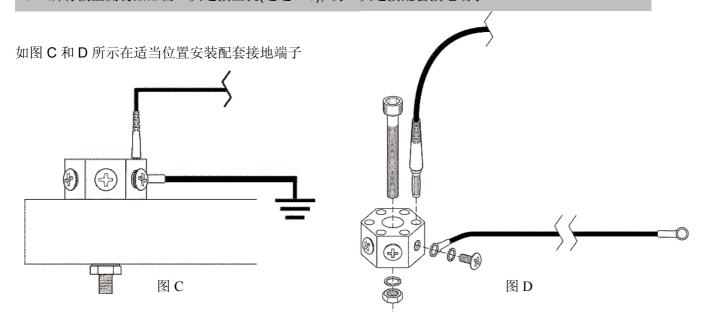

关闭报警声音

在正常使用过程中, 按住 SET 1 键 3 秒以上, 报警声关闭; 再次按 SET 1 键 3 秒以上可以重启该功能

仪器校正

仪器自行校正

- 1. 仪器断开电源
- 2. 断开所有通道上的监测物品和逻辑输出
- 3. 保持主机接地
- 4. 按住 SET 1 键,同时接通电源, 2 秒种后设置面板上的 PRG 指示灯亮表示进入校正模式
- 5. 仪器自动对每个通道的 1Ω , $1m\Omega$, $10m\Omega$, $35m\Omega$ 进行校正
- 6. 正常通过校正, 仪器显示面板上的 POWER 指示灯蓝灯亮
- 7. 如果校正错误, 仪器显示面板上的 POWER 指示灯不亮, 在这种情况下需要进入仪器自行诊断模式

仪器自行诊断

- 1. 仪器断开电源
- 2. 断开所有通道上的监测物品和逻辑输出
- 3. 保持主机接地
- 4. 按住 SET 2 键,同时接通电源, 2 秒种后设置面板上的 PRG 指示灯亮表示进入校正模式
- 5. 仪器对每个回路进行诊断
- 6. 通道 1-8 的指示灯会按顺序亮,绿色表示正常,红色表示错误.
- 7. 诊断完毕, 先关闭电源, 然后打开电源进入正常工作模式

MGM 50570 技术参数

主机尺寸: 18.4 x 10.4 x 2.5cm

主机重量: 0.42kg 工作温度: 0-40C

输入电源: 100-240VAC

测试电压: 对 $1m\Omega$, $10m\Omega$ 和 $35m\Omega$ 采用 5V 测试电压; 对 1Ω 采用 1.25V 测试电压

测试精度: +/-10%

测试阻值

合格	不合格
≤ 1Ω	≥ 2Ω
≤ 1mΩ	≥ 1.2mΩ
≤ 10mΩ	≥ 12mΩ
≤ 35mΩ	≥ 37mΩ